


## نحوه نصب

معرفی سیم‌های ردیاب:

مشکی	بدنه (-)
قرمز	برق دائم (+)
سفید	ACC(+)
آبی	لادری (-)
سیز	لادری (+)
زرد	رله قطع کن (-)

نحوه سیمکشی رله قطع کن:

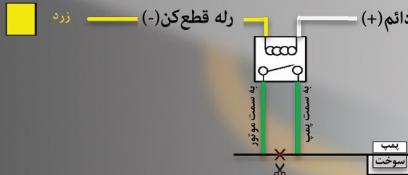

## دانلود اپلیکیشن



جهت دریافت لینک دانلود اپلیکیشن‌های وی‌فایندر و فعال‌سازی ردیاب کافیست ابتدا یک سیمکارت فعال را داخل ردیاب قرار داده و بعد از نصب ردیاب بر روی خودرو، یک پیامک حاوی اطلاعات زیر به شماره ۱۰۰۰۶۴۳۲ ارسال نمایید:

- \* نام و نام‌خانوادگی مالک خودرو
- \* کد ملی مالک خودرو
- \* شماره سیمکارت داخل ردیاب
- \* نام خودرو

ظرف چند ثانیه لینک دانلود اپلیکیشن‌ها همراه با فیلم آموزش نصب و آموزش کار با اپلیکیشن‌ها برای شما ارسال خواهد شد.

## معرفی ورودی‌ها و خروجی‌های ردیاب

نحوه اتصال	نوع	رنگ سیم	شعاره ورودی/خروجی
بدنه	تفذیه	مشکی	سیم ۱
+12V (+6V...+30V) (برق دائم)	تفذیه	قرمز	سیم ۲
ACC سوئیچ (+)	ورودی	سفید	سیم ۳
کلید لادری (-)	ورودی	آبی	سیم ۴
کلید لادری (+)	ورودی	سیز	سیم ۵
رله قطع کن (-)	خروجی	زرد	سیم ۶

\* توجه داشته باشید که بعد از نصب ردیاب، حتما طرف دارای لوگو و نوشته، به سمت بالا (به سمت آسمان) باشد.

## WeFinder

۰۸۱-۳۲۵۴۱۷۰۱

۰۹۱۸-۶۶۰-۶۴۳۲

همدان - پارک علم و فناوری - شرکت پردازش برتر غرب

[www.WeFinder.ir](http://www.WeFinder.ir)

@WeFinder\_original

## ردیاب خودرو

## WeFinder

## دفترچه راهنمای مدل : W200

Android | آندروید



iOS | آی او اس



وب اپلیکیشن | PWA



# دستورات پیامکی

برای گوشی های ساده (غیر هوشمند)

تعریف شماره مالک به عنوان ادمین:  
(بدون صفرابتدا) شماره مالک

Admin123456

فعال کردن هشدارهای اسمی:

Arm123456

غیرفعال کردن هشدارهای اسمی:

Disarm123456

خاموش کردن خودرو:

Stop123456

برگرداندن خودرو خاموش شده به حالت عادی:

Resume123456

فعال کردن قابلیت تماس هنگام هشدار:

Call123456

غیرفعال کردن قابلیت تماس هنگام هشدار:

Nocall123456

تعریف حداقل سرعت مجاز:

Speed123456

غیرفعال کردن حداقل سرعت مجاز:

Nospeed123456

دربافت موقعیت جغرافیایی خودرو بصورت آفلاین:

Position123456

دربافت وضعیت کلی ردیاب و خودرو:

Check123456

تغییر پسورد ردیاب:

Password (\*) پسورد جدید پسورد قبلی

\* پسورد پیشفرض ردیاب های وی فایندر 123456 است. در صورت تغییر پسورد ردیاب، در دستورات فوق باید به جای 123456، پسورد جدید نوشته شود.

# قابلیت ها

قابل نصب بر روی انواع خودرو سواری و سنگین

دارای اپلیکیشن iOS , Android و PWA و سامانه ردیاب تحت وب

نمایش آنلاین موقعیت و سرعت حرکت خودرو روی نقشه

امکان مرور مسافت و مسیرهای پیموده شده روی نقشه تا ۱ سال

امکان خاموش کردن خودرو با گوشی موبایل از هر نقطه ایران و جهان

امکان شنود صدای داخل خودرو با گوشی موبایل از هر نقطه ایران و جهان

امکان ضد سرقت کردن خودرو با گوشی موبایل (در این حالت خودرو حتی با سوئیچ خود روشن نمی شود).

ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت بار شدن درب های خودرو یا صندوق عقب

ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت روشن شدن سوئیچ خودرو

ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت وارد شدن ضربه به خودرو

ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت خروج از محدوده جغرافیایی تعریف شده

ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت تجاوز از حداقل سرعت مجاز تعریف شده

دارای دقت مکانی ۲/۵ متر در فضای باز و دقت زمانی ۲ ثانیه

دارای باتری بکاب داخلی 400mA ( زمان عملکرد باتری: ۸ ساعت )

یادآوری خودکار انجام سرویس های دوره ای

دارای سرور اختصاصی داخل ایران بدون قطعی و تحریم

# آموزش ثبت نام



۲



۱



۳

