


نحوه نصب


معرفی سیم‌های ردیاب:

مشکی	بدنه (-)
قرمز	برق دائم (+)
سفید	ACC (+)
زرد	رله قطع‌کن (-)
صورتی	آزیر (+)

نحوه سیم‌کشی رله قطع‌کن:

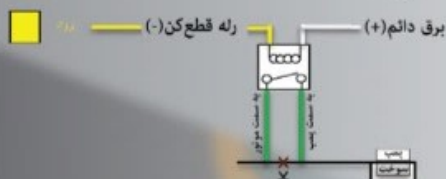

نحوه سیم‌کشی آزیر:



WeFinder

دانلود اپلیکیشن

جهت دریافت لینک دانلود اپلیکیشن‌های وی‌فایندر و فعال‌سازی ردیاب کافیهست ابتدا یک سیمکارت فعال را داخل ردیاب قرار داده و بعد از نصب ردیاب بر روی خودرو، یک پیامک حاوی اطلاعات زیر به شماره ۱۰۰۰۶۴۳۲ ارسال نمایید:

- * نام و نام‌خانوادگی مالک خودرو
- * کد ملی مالک خودرو
- * شماره سیمکارت داخل ردیاب
- * نام خودرو

ظرف چند ثانیه لینک دانلود اپلیکیشن‌ها همراه با فیلم آموزش نصب و آموزش کار با اپلیکیشن‌ها برای شما ارسال خواهد شد.

معرفی ورودی‌ها و خروجی‌های ردیاب

شماره ورودی/خروجی	رنگ سیم	نوع	نحوه اتصال
سیم ۱	مشکی	تغذیه	بدنه
سیم ۲	قرمز	تغذیه	+12V (+6V...+30V)
سیم ۳	سفید	ورودی	ACC سوئیچ (+)
سیم ۴	زرد	خروجی	رله قطع‌کن (-)
سیم ۵	صورتی	خروجی	آزیر (-)

« توجه داشته باشید که بعد از نصب ردیاب حتماً طرف دارای لوگو و نوشته، به سمت بالا (به سمت آسمان) باشد.»



WeFinder

۰۸۱ ۳۳۵۴۱۷۰۱

۰۹۱۸ ۶۶۰ ۶۴۳۲

همدان - پارک علم و فناوری - شرکت پردازش برتر غرب

www.WeFinder.ir

@WeFinder_original

ردیاب خودرو

WeFinder

دفترچه راهنما مدل : W100



Android | اندروید

iOS | آی او اس

PWA | وب اپلیکیشن

دستورات پیامکی

برای گوشی‌های ساده (غیرهوشمند)

تعریف شماره مالک به عنوان ادمین:

Admin123456 شماره مالک (بدون صفرابتدا)

فعال کردن هشدارهای اسمسی:

Arm123456

غیرفعال کردن هشدارهای اسمسی:

Disarm123456

خاموش کردن موتورسیکلت:

Stop123456

برگرداندن موتورسیکلت خاموش شده به حالت عادی:

Resume123456

فعال کردن قابلیت تماس هنگام هشدار:

Call123456

غیرفعال کردن قابلیت تماس هنگام هشدار:

Nocall123456

تعریف حداکثر سرعت مجاز:

Speed123456 حداکثر سرعت مجاز

غیرفعال کردن حداکثر سرعت مجاز:

Nospeed123456

دریافت موقعیت جغرافیایی خودرو بصورت آفلاین:

Position123456

دریافت وضعیت کلی ردیاب و موتورسیکلت:

Check123456

تغییر پسورد ردیاب:

Password* (۶ رقم) پسورد جدید پسورد قبلی

قابلیت‌ها

- ✓ قابل نصب بر روی انواع موتورسیکلت
- ✓ دارای اپلیکیشن iOS, Android, PWA و سامانه ردیابی تحت وب
- ✓ نمایش آنلاین موقعیت و سرعت حرکت موتورسیکلت روی نقشه
- ✓ امکان مرور مسافت و مسیرهای پیموده شده روی نقشه تا ۱ سال
- ✓ امکان خاموش کردن موتورسیکلت با گوشی موبایل از هر نقطه ایران و جهان
- ✓ امکان ضد سرقت کردن موتورسیکلت با گوشی موبایل (در این حالت موتورسیکلت حتی با سونج خود روشن نمی‌شود.)
- ✓ دارای قابلیت قفل کودک خودکار
- ✓ ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت روشن شدن سونج موتورسیکلت
- ✓ ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت وارد شدن ضربه به موتورسیکلت
- ✓ ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت جدا شدن باتری موتورسیکلت
- ✓ ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت خروج از محدوده جغرافیایی تعریف شده
- ✓ ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت تجاوز از حداکثر سرعت مجاز تعریف شده
- ✓ ارسال هشدار روی گوشی موبایل در صورت حمل شدن موتورسیکلت با جرتقل
- ✓ دارای دقت مکانی ۲/۵ متر در فضای باز و دقت زمانی ۲ ثانیه
- ✓ دارای باتری بگپ داخلی 400mAh (زمان عملکرد باتری: ۸ ساعت)
- ✓ یادآوری خودکار انجام سرویس‌های دوره‌ای
- ✓ دارای سرور اختصاصی داخل ایران بدون قطعی و تحریم

آموزش ثبت نام



۲

۱



۳



WeFinder

* پسورد پیشفرض ردیاب‌های وی‌فایندر 123456 است. در صورت تغییر پسورد ردیاب، در دستورات فوق باید به جای 123456، پسورد جدید نوشته شود.